

DA ドライバインストールマニュアル

(Windows 10 用) Ver1.01

※USB接続で使用する場合、必ずプリンターとPCをUSBケーブルで接続しない状態（プリンターの電源が入っていない状態）でドライバインストール操作を行ってください！！


※Windows10用となります。その他OSで行う場合は若干操作が異なります。

※弊社ホームページからドライバのダウンロードを行った場合の操作（「C:」内の「temp」フォルダ内に「6350Ver310For64」フォルダをダウンロード）となります。32BitOSの場合は「6350Ver310For32」フォルダをダウンロードして使用します。


また、付属プリンタードライバCDからドライバのダウンロードを行った場合はお客様のPCにあるCDドライブの中にあるDAドライバ用フォルダから必要なドライバを使用してください。

2019年5月


タナック株式会社

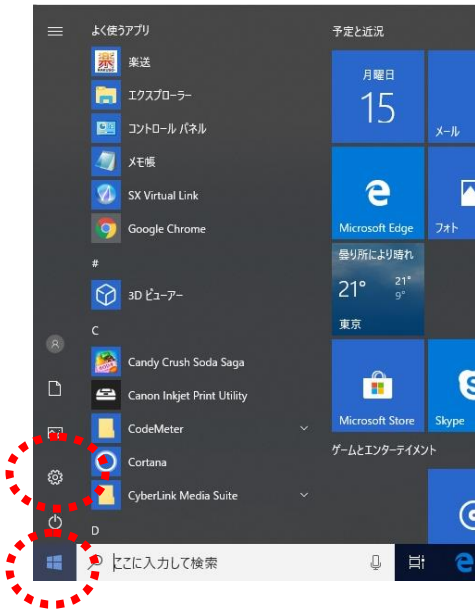


(1) 事前にプリンタードライバをダウンロードします。
次に画面左下の「スタート (ロゴマーク)」をクリックして「設定」アイコン (歯車のイラスト) を選択します。

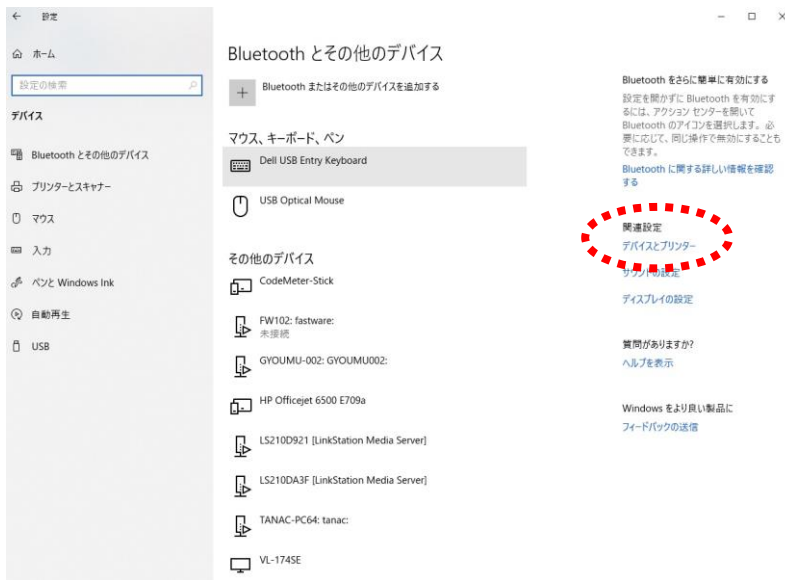

(2) 設定内の「デバイス」を選び、関連設定の「デバイスとプリンター」を選びます。

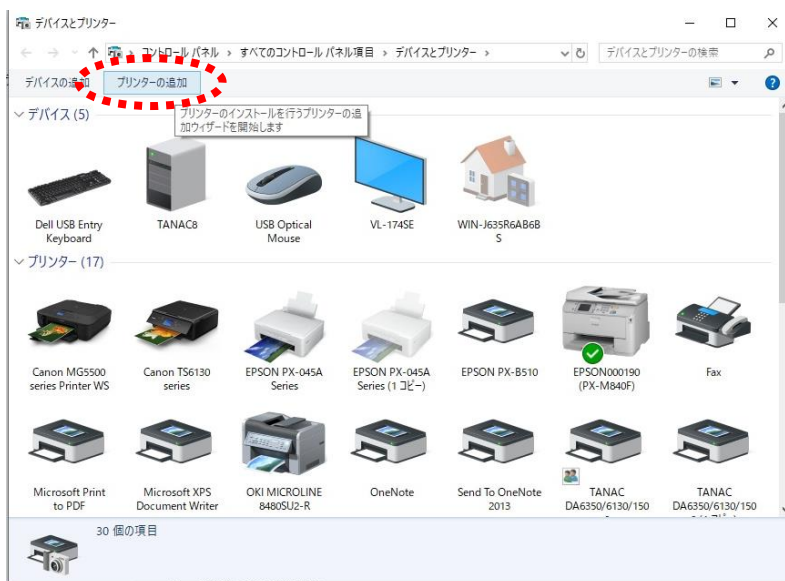

(3) 「デバイスとプリンター」の画面が開きます。上のツールバーにある「プリンターの追加」を選びインストールを開始します。

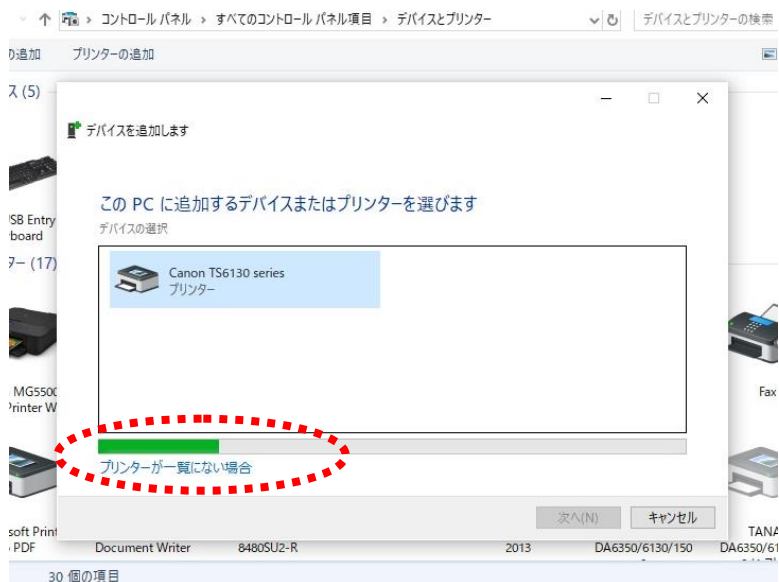


(4) プリンター追加ウィザードが開きます。ここでは下部にある「プリンターが一覧にない場合」をクリックします。




(5) その他のオプションでプリンターを検索する画面が表示されます。「ローカルプリンターまたはネットワーク(以下略)」を選択して「次へ」をクリックします。


次の画面では「既存のポートを使用」の「LPT1 : (プリンターポート)」を選び「次へ」をクリックします。デバイスサーバ並びに USB ポートを使用する為の変更はインストール後、プリンターの「プロパティ」内の「ポート」のタブにて行ってください

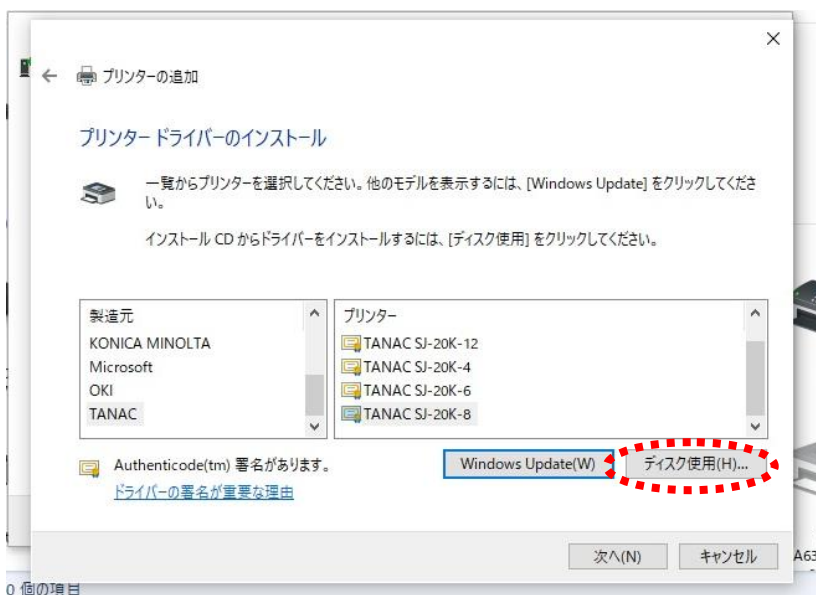

(6) プリンタードライバのインストールの画面が開きますので「ディスク使用」をクリックします。

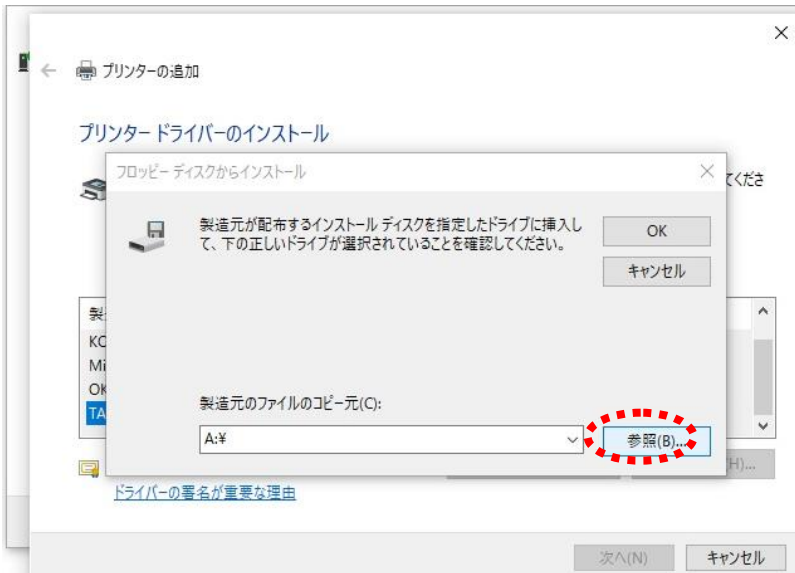


(7) 左の画面が開きますので「参照」をクリックします。

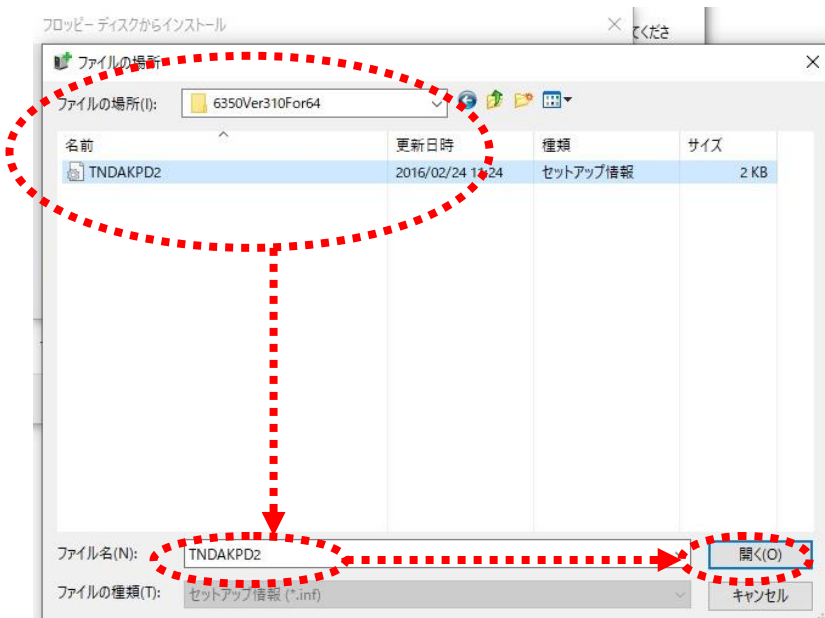


(8) ファイルの場所を選びます。ファイルの場所の横にある▼をクリックし、「コンピュータ (C:)」から「temp」フォルダを選択し、内部にある「6350Ver310For64」フォルダを開きます。

フォルダ内に「TNDKPD2.INF」ファイルがありますので「開く」をクリックします。

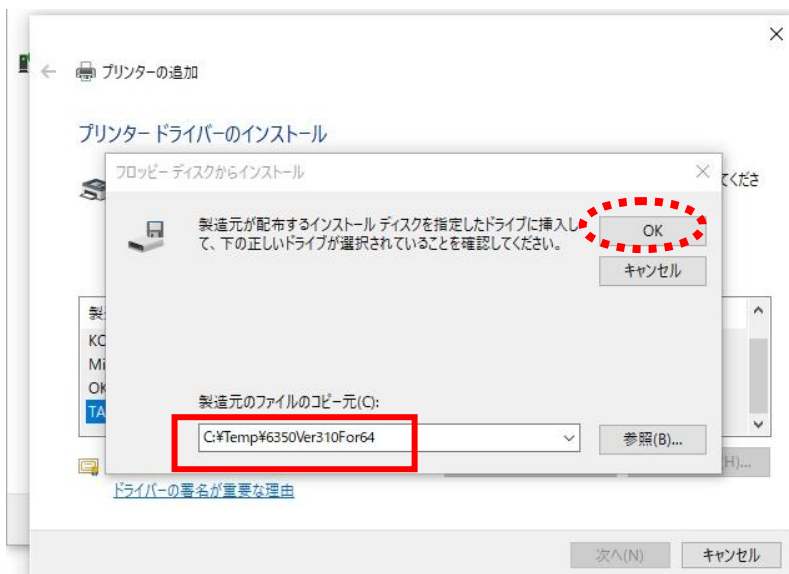

(9) 「製造元のファイルのコピー元」が変更されているのを確認し「OK」をクリックします。


※64Bit並び32Bitの選択が異なっている場合はこの次の画面で「デバイスの選択」メッセージが表示されるので操作(7)(8)を改めて行ってください。また、ダウンロードに行っている場合は改めてダウンロード操作も実施してください。

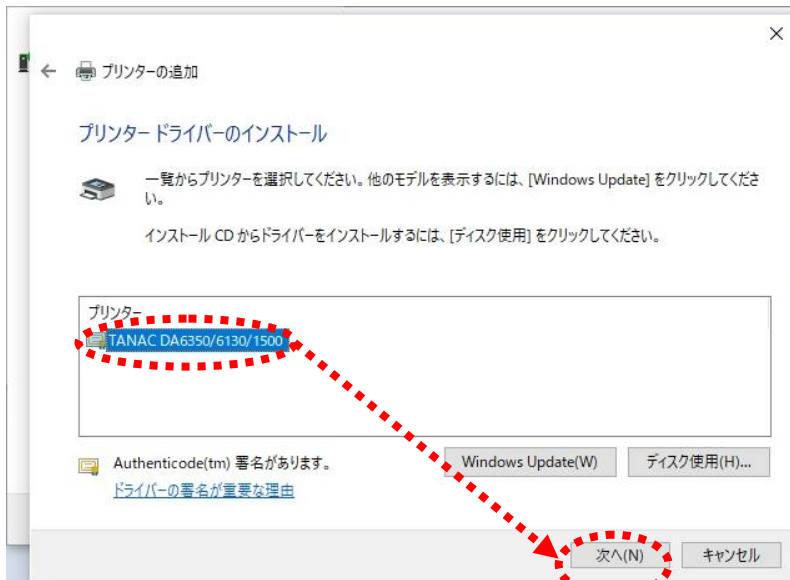

(10) 左の画面が開きますのでインストールさせたいプリンター名を選択し「次へ」をクリックします。
(今回は TANAC DA6350/6130/1500 をインストールします。)



(11) ドライバが以前にインストールされている場合には左の画面が表示される場合があります。必ず「現在のドライバを置き換える」にチェックを入れてから「次へ」をクリックします。

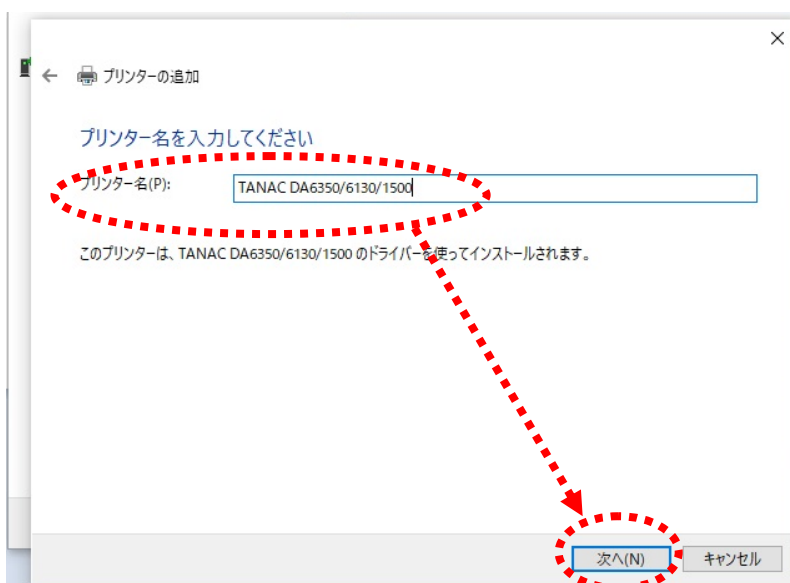

(12) プリンター名の画面が開きますが「プリンター名」は特に指定が無い場合は変更せずに「次へ」をクリックします。



(13) ドライバのインストールが行われます。

お使いの機種によってはハードウェアのインストールの警告画面等が開きますが「続行」又は「インストール」を選択してそのまま進んで構いません。


プリンターの共有画面になりましたら共有の有無を任意で選択して「次へ」をクリックします。



(14) 「TANAC DA6350/6130/1500 が正しく追加されました」のメッセージ画面になります。

「通常使うプリンターに設定する」のチェックは他のプリンターとの兼ね合いの上、任意で行ってください。

「完了」をクリックしプリンターの追加を終わめます。

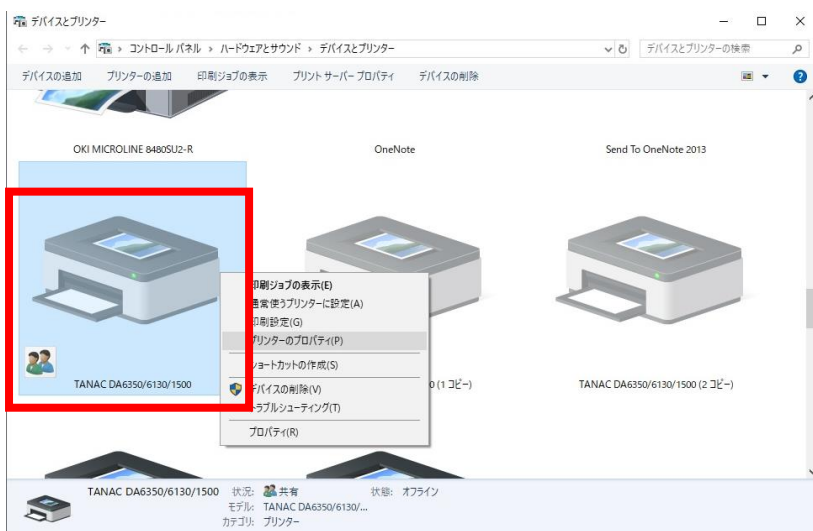

(15) インストールが完了し「プリンター」の画面上にプリンターが追加されます。

今回は TANAC DA6350/6130/1500 が追加されています。

※マニュアル表示上、アイコンを「特大」にしています。




(16) USBケーブル接続の場合はプリンターとPCをケーブルで接続し、プリンターの電源を入れます。

「プリンター」上のTANAC DA6350/6130/1500を右クリックして「プリンターのプロパティ」を選択し設定を変更します。

※「プロパティ」もあるので間違えないで下さい。

※LAN接続の場合は手順が違いますので別紙資料に従って設定を行って下さい。

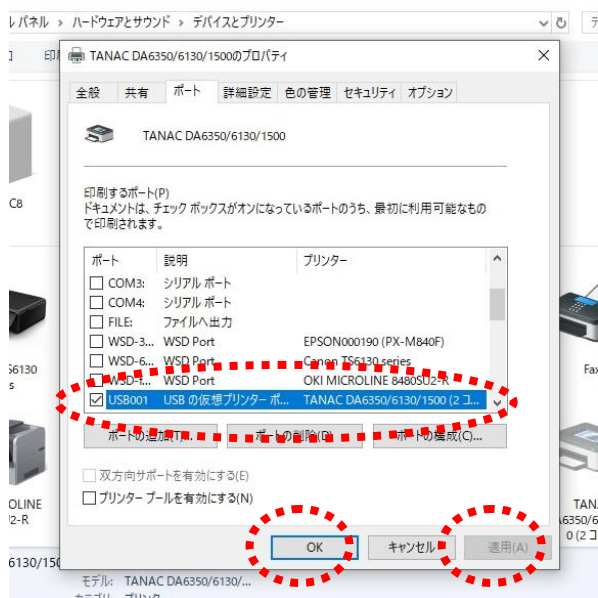


(17) 「プロパティ」画面が表示されます。「ポート」タブをクリックし、「USB●●●」(●は数字)を選択します。その他設定(印字方向等)を含め変更した場合は必ず右下の「適用」をクリックしてから「OK」をクリックしてプロパティを終了させます。

※USBケーブル接続(操作16)を行った場合、「USB●●●」が表示されます。新規に表示される場合と既存のポートが該当する場合がありますのでご了承ください。



(18) プロパティ画面が閉じましたら「プリンター」の画面と「設定」の画面も閉じます。他に開いているものがありましたら全て閉じてください。

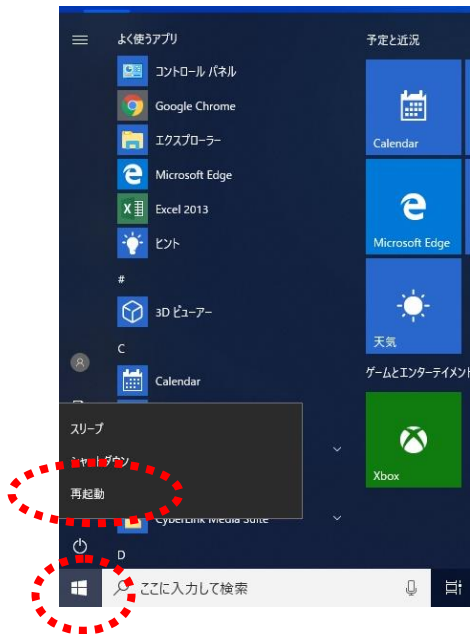

(19) ウィンドウが1つも開いていない状態（最小化もされていない）で画面左下の「スタート（ロゴ）」をクリックし、電源アイコン（一番下のアイコン）ます。画面にリストが出ますので「再起動」をクリックします。一度電源が切れ再び画面が立ち上がりましたら印字データを送信し、プリンターにて印字出来れば設定完了です。

<注意事項>

- ・ 一連の説明は Windows 10 Home Basic を使用している場合の流れとなっております。その他の場合におきましては画面表示や操作方法が若干異なる場合がありますのでご了承ください。
 - ・ USB変換ケーブルでDAシリーズとの接続を行う場合はプリンターの「プロパティ」の「ポート」においてポートの変更を行ってください。その際、パソコン本体にUSBポートが複数ある場合一つ一つポートの名称が異なりますので注意してください。(PC側で抜き差しを行う場合は同じ場所にUSBケーブルを差し直してください。)
- また、LANで接続する場合は別紙を参照下さい。
- ・ お手持ちのCDプリンタードライバのバージョンが古い場合は弊社サポートページよりプリンタードライバのダウンロードを行う事を推奨します。

お問合せ先

タナック株式会社 (東京)

TEL03-3454-4141

株式会社タナック (大阪)

TEL06-6264-1135

中国タナック株式会社 (広島)

TEL082-233-0418

株式会社九州タナック (福岡)

TEL092-451-3135